



产品基础

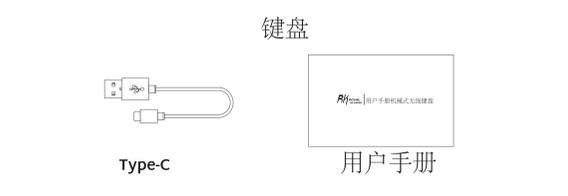

键盘




Type-C




用户手册

有线模式和充电

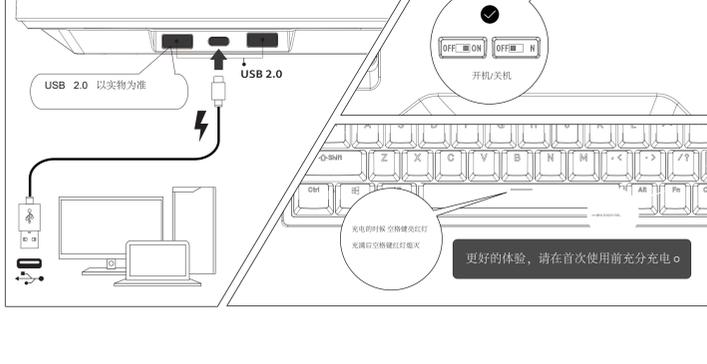


如何使用

蓝牙连接（三模）

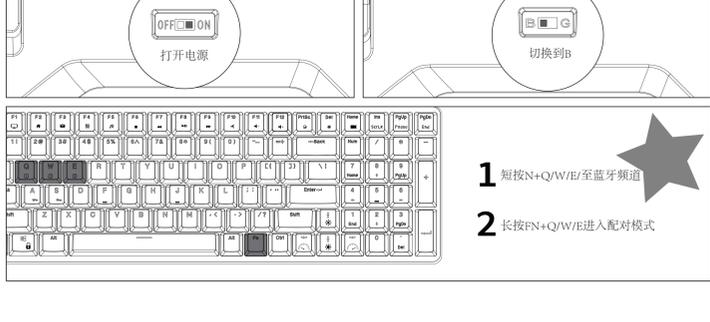

2.4G

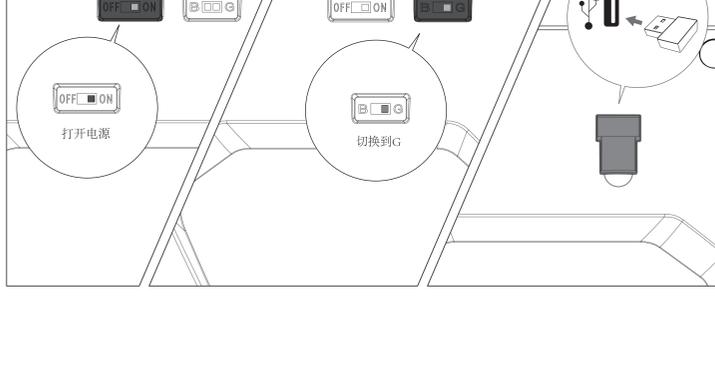

背光控制



- | | | | | | | | | | |
|------------|--------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|
| Fn + PrtSc | 切换背光模式 | Fn + Del | 背光亮度+ | Fn + Del | 背光亮度- | Fn + Del | 背光速度+ | Fn + Del | 背光速度- |
| Fn + ↑ | 背光亮度+ | Fn + Del | 背光亮度- | Fn + Del | 背光速度+ | Fn + Del | 背光速度- | Fn + Del | 自定义背光设置 |
| Fn + ↓ | 背光亮度- | Fn + Del | 背光速度+ | Fn + Del | 背光速度- | Fn + Del | 自定义背光设置 | Fn + Del | 自定义背光设置 |
| Fn + → | 背光速度+ | Fn + Del | 自定义背光设置 |
| Fn + ← | 背光速度- | Fn + Del | 自定义背光设置 |

- Fn + Del 背光亮度+
- Fn + Del 背光亮度-
- Fn + Del 背光速度+
- Fn + Del 背光速度-
- Fn + Del 自定义背光设置

具体设置方法如下：
① 按 [Fn] + [Del] 选择一组自定义背光模式
② 按下 [Fn] + [Del] 进入自定义背光设置（此时指示灯开始闪烁）
③ 按下需要设置背光的按键，重置此步骤，并完成其他按键背光设置。
④ 再次按 [Fn] + [Del] 保存并退出。
重复以上步骤可设置三种自定义背光样式，并可随时切换。

多媒体键

在Windows模式下（FN+A：切换到Windows系统）

- | | | | |
|---------|------|----------|-------|
| Fn + F1 | 打开电脑 | Fn + F7 | 播放/暂停 |
| Fn + F2 | 浏览器 | Fn + F8 | 停止 |
| Fn + F3 | 邮箱 | Fn + F9 | 音量+ |
| Fn + F4 | 播放音乐 | Fn + F10 | 音量- |
| Fn + F5 | 上一首歌 | Fn + F11 | 静音 |
| Fn + F6 | 下一首歌 | Fn + F12 | 计算器 |

多媒体键

MAC系统（FN+s：切换到MAC系统）

- | | | | |
|---------|--|----------|-------|
| Fn + F1 | | Fn + F7 | 播放/暂停 |
| Fn + F2 | | Fn + F8 | 停止 |
| Fn + F3 | | Fn + F9 | 音量+ |
| Fn + F4 | | Fn + F10 | 音量- |
| Fn + F5 | | Fn + F11 | 静音 |
| Fn + F6 | | Fn + F12 | 计算机 |

系统要求

蓝牙模式

- 蓝牙5.1或更高版本的设备
- PC:Windows 7或更高版本
- Mac:macos X 10.6 Snow Leopard或更高版本
- ios: 所有iPad/iphone 5或更高版本
- Android:5.0或更高版本

有线/2.4G模式

- 具有可用USB端口的e计算机
- PC:Windows 7或更高版本
- Mac:macos X 10.6 Snow Leopard或更高版本

我们的RK产品有问题吗？

请联系我们，我们会尽快回复，以确保您的所有需求都能得到解决



WIRELESS TIMELESS ENDLESS